SILKY

Silky Aqua/Silky Curtain Aqua/Silky/Silky Curtain

シルキーアクア・シルキーカーテンアクア
シルキー・シルキーカーテン

出窓タイプ

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、当社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

付属品

■シルキーカーテン
ヒンジジョイントが付いてるブラインド

製　品　幅	～1460mm	1470mm～
ブ ラ ケ ッ ト	2個	3個
木　ビ　ス	2個	3個

■シルキー
ヒンジジョイントが付いてるブラインド

製　品　幅	～1500mm	1510mm～
ブ ラ ケ ッ ト	2個	3個
木　ビ　ス	2個	3個

※製品幅は各々の製品の幅です。
※製品発送時にカーテンレールビスを頼まれた場合に、ブラケットを同数梱包されております。

各部の名称

3連右操作
◇**ポール式**

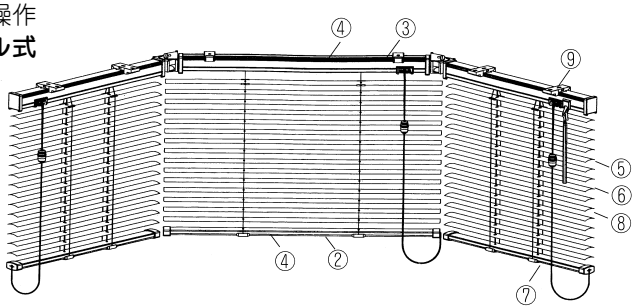

2連右操作
◇**ポール式**

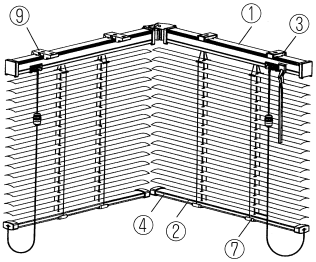

部　品　名

①ヘッドボックス	⑤チルトポール	⑨出窓用ブラケット
②ボトムレール	⑥イコライザー	
③ブ ラ ケ ッ ト	⑦昇 降 コ ー ド	
④ス　ラ　ッ　ト	⑧操 作 コ ー ド	

製品の取付けかた

出窓タイプのブラインドの組合わせは下図のようになっています。
ヒンジジョイントが付いているブラインドから先に取付けてください。

<table>
<tr><th colspan="3">○3連のブラインド</th><th colspan="2">○2連のブラインド</th></tr>
<tr>
<td>ヒンジジョイント</td><td>ヒンジジョイント</td><td></td>
<td>ヒンジジョイント</td><td>ヒンジジョイント</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>左側</td><td>中央</td><td>右側</td>
<td>左側</td><td>右側</td>
</tr>
</table>

①ヒンジジョイントが付いているブラインドを取扱説明書の取付けかたをご参照の上、取付けてください。

②次にヒンジジョイントがついていないブラインドのヘッドボックスに、出窓用ブラケットを製品両端部から約3cmの位置に取付けてください。

（出窓用ブラケットをヘッドボックスに下図の様に取付けしてください。）

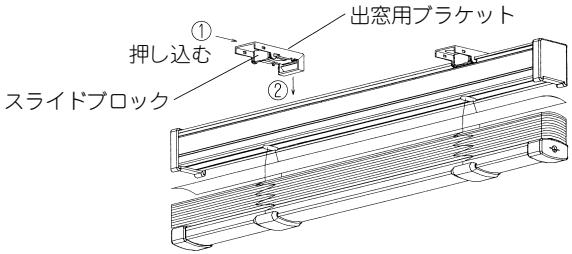

③ヒンジジョイントの軸にブラインドを差し込み出窓用ブラケットをビスで止めてください。この際、各ブラインドの羽根を少し降ろし、各ブラインドの羽根の角度を合わせて差し込んでください。
ビス止め後、出窓用ブラケットキャップをかぶせてください。

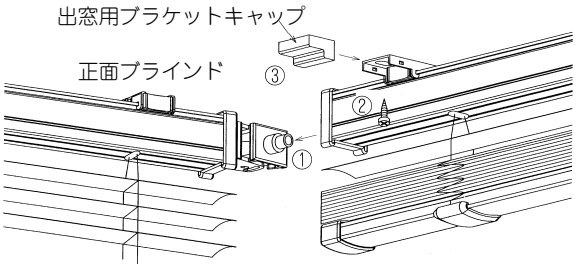

④すべてのブラインドが確実に付いているか、確認してください。

取外しかた

①スラットを上部にたたみ込んでください。
②出窓用ブラケットの出窓用ブラケットキャップを外し出窓用ブラケットのビスを外して、ブラインドを取外してください。
③ヒンジジョイントが付いているブラインドは、取扱説明書の取外しかたをご参照の上、取り外してください。

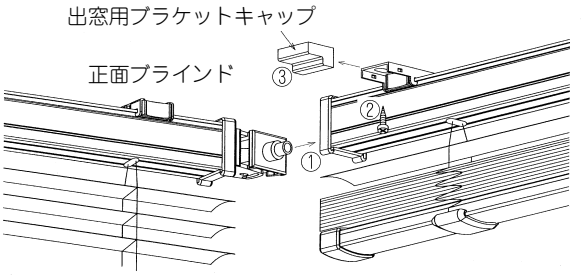

取付け方法、取外し方法以外は標準タイプと同じです。
標準タイプの取扱説明書でご確認ください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp/

R100 PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、環境に配慮し古紙配合率100%の再生紙を使用しています。また、揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用しています。

2005.5
917177